widex mind™ 330

MODE D'EMPLOI

LA SÉRIE MIND™330

m3-CIC/IIC-TR • m3-CIC/IIC
Intra-profond/
Intra-auriculaire péri-tympanique

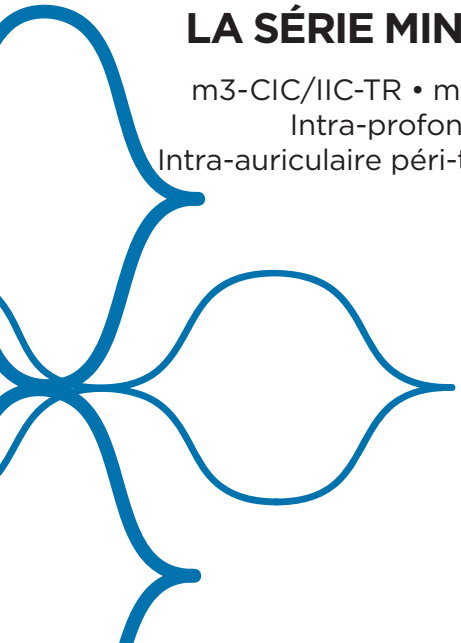

WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

VOTRE AIDE AUDITIVE WIDEX MIND™330

(A remplir par l'audioprothésiste)

Date :_____

Taille de la pile : 10

Event :

☐ Court

☐ Longueur totale

☐ Aucun

SOMMAIRE

LES SYMBOLES. 4
L'AIDE AUDITIVE 5
Identification droite/gauche 8
Les indicateurs acoustiques. 8
La pile 9
L'insertion de la pile 9
Indication que la pile est épuisée 11
Allumer et éteindre l'aide auditive 12
Le positionnement de l'aide auditive. 13
Le retrait de l'aide auditive 14
Le réglage du volume. 15
Les programmes d'écoute 16
Passer d'un programme d'écoute à l'autre 19
LE NETTOYAGE. 20
L'aide auditive 21
Le canal de sortie du son. 23
L'évent de soulagement 24
L'ouverture des microphones 25
PARE-CÉRUMEN NANOCARE 26
Remplacer le pare-cérumen NanoCare 27
ACCESSOIRES. 30
EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT 31
COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE AIDE AUDITIVE. 33
AVERTISSEMENTS 34
CONSEILS 37

LES SYMBOLES

Dans ce mode d'emploi, vous trouverez les symboles suivants :

AVERTISSEMENT

Les messages commençant par cet intitulé indiquent des réactions indésirables, des risques potentiels de danger et une performance inadéquate de l'appareil.

MISE EN GARDE

Les messages commençant par cet intitulé vous informe sur une précaution toute particulière à prendre.

Ne pas jeter avec les ordures ménagères ordinaires.

L'AIDE AUDITIVE

1. **Ouverture des microphones**
2. **Tiroir-pile**
3. **Ergot**
4. **Fonction marche/arrêt**
5. **Canal de la sortie du son**
6. **Pare-cérumen NanoCare**
7. **Fil d'extraction**
8. **Event de soulagement** (court) ou
9. **Event de soulagement** (longueur totale)

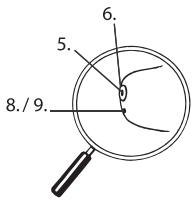

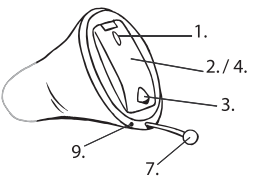

Autre exemple de la façon dont un évent de longueur totale peut être positionné.

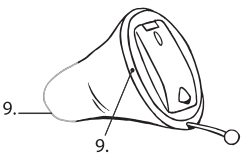

A la page 2 de ce livret, votre audioprothésiste pourra indiquer le type d'évent que vous utilisez.

AVERTISSEMENT

Ce livret contient des informations et des instructions importantes. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser l'aide auditive.

REMARQUE

Votre aide auditive et les accessoires ne sont peut-être pas exactement identiques à ceux représentés dans ce mode d'emploi. Nous nous réservons également le droit d'apporter toutes modifications que nous jugerons nécessaires.

Usage auquel ces appareils sont destinés

Les aides auditives mind sont des appareils d'amplification à conduction aérienne prévus pour être utilisés en environnements d'écoute quotidiens. Les aides auditives mind peuvent intégrer le programme Zen destiné à produire un fond sonore relaxant (par exemple de la musique/une source de bruit) pour les adultes qui souhaitent écouter un tel fond dans le silence.

Les indications d'utilisation

Les appareils sont indiqués pour les personnes présentant une déficience auditive légère (10 dB HL) à moyennement sévère (76 dB HL) et pour toutes les configurations de déficiences auditives.

Ils doivent être programmés par des professionnels de l'audition agréés (audioprothésistes, spécialistes des aides auditives, oto-rhino-laryngologistes) spécialisés en réhabilitation auditive.

Description de l'appareil

Votre aide auditive peut posséder un programme d'écoute que l'on appelle Zen. Il produit des tonalités musicales (et parfois un bruit d'océan) en fond. Les sons sont façonnés en fonction de votre surdité.

Identification droite/gauche

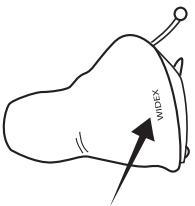

La plupart des modèles sont estampillés d'un logo « Widex » rouge pour l'oreille droite et d'un logo bleu pour l'oreille gauche. La flèche indique la position du logo. Un autre modèle pourra posséder une coque rouge ou bleue selon le côté auquel il est destiné.

Les indicateurs acoustiques

L'aide auditive peut émettre un signal pour indiquer l'utilisation de certaines fonctions. Le signal peut être un message parlé ou des tonalités. Le signal peut également être désactivé.

Fonctions	**Réglages par défaut**	**Autres réglages**
Réglage du volume via la radiocommande	Bip	Arrêt
Confirmation de l'utilisation de la touche programme RC	Clic sonore	Arrêt
Changement de programme via la radiocommande	Message	Bips/Arrêt
Démarrage de l'aide auditive	Message	Bip/arrêt
Avertissement indiquant que la pile est épuisée	Message	4 bips/ arrêt
Rappel entretien	Arrêt	Message

La pile

Nous vous recommandons d'utiliser **des piles de type Zinc Air**. Veuillez utiliser une pile de **taille 10** pour votre aide auditive.

Si vous souhaitez des piles de remplacement, veuillez contacter votre audioprothésiste. Il est important de noter la date limite d'utilisation et de bien lire les recommandations concernant la mise au rebut des piles usagées sur l'emballage de celles-ci. Le non-respect de ces recommandations est susceptible de réduire la durée de vie de la pile.

L'insertion de la pile

Avant d'insérer une nouvelle pile dans votre aide auditive, n'oubliez pas d'ôter l'étiquette adhésive. La pile commencera à fonctionner quelques secondes après le retrait de cette étiquette.

MISE EN GARDE

N'utilisez pas une pile sur laquelle il resterait un résidu collant de l'étiquette ou une autre substance indésirable. Cela pourrait occasionner un dysfonctionnement de l'aide auditive.

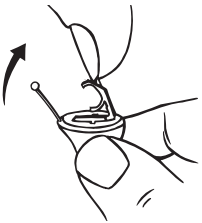

Utilisez l'ergot pour ouvrir le tiroir-pile. Ne forcez pas sur le tiroir-pile au-delà de sa position d'ouverture.

Placez la pile dans le tiroir de façon à ce que le signe plus (+) sur la pile soit visible lorsque vous tenez l'aide auditive comme sur l'illustration.

Vous pouvez vous aider de l'aimant pour guider la pile dans son logement.

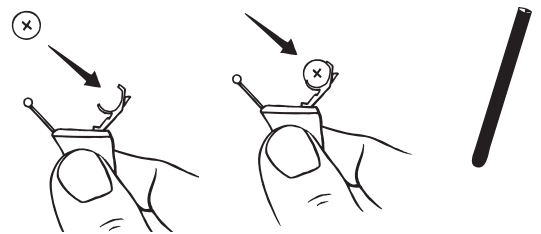

Si vous avez des difficultés à fermer le tiroir-pile, vérifiez que la pile est correctement positionnée.

Lorsque vous remplacez la pile, nous vous conseillons de le faire au-dessus d'une table.

Indication que la pile est épuisée

Lorsque la pile sera sur le point d'être épuisée, vous entendrez un indicateur acoustique à moins que cette fonctionnalité ait été désactivée (voir page 8). Nous vous recommandons de toujours avoir une pile de réserve sur vous.

AVERTISSEMENT

Ne laissez jamais une pile épuisée dans l'aide auditive. Elle pourrait couler et endommager l'aide auditive.

AVERTISSEMENT

Votre aide auditive peut s'arrêter de fonctionner par exemple si la pile est épuisée. Vous devez en être conscient(e), particulièrement lorsque vous êtes en voiture ou que vous êtes dépendant(e) de signaux d'avertissement.

Allumer et éteindre l'aide auditive

Le tiroir-pile de l'aide auditive fait également office d'interrupteur marche/arrêt.

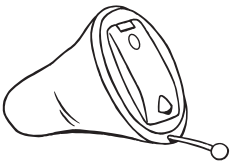

Fermez le tiroir-pile pour allumer l'aide auditive. Un indicateur acoustique vous indiquera que l'aide auditive a été allumée à moins que cette fonctionnalité ait été désactivée.

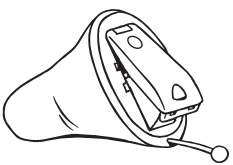

Pour éteindre l'aide auditive, ouvrez le tiroir-pile.

N'oubliez pas d'éteindre l'aide auditive lorsque vous ne vous en servez pas. Si vous ne devez pas vous en servir pendant plusieurs jours, ôtez même la pile.

Le positionnement de l'aide auditive

Fermez complètement le tiroir-pile.

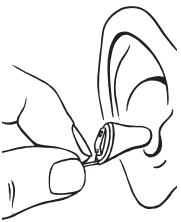

Tenez l'aide auditive par le fil d'extraction entre le pouce et l'index. Guidez doucement l'aide auditive dans le conduit auditif jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

Lâchez le fil d'extraction et, avec l'extrémité de votre index, enfoncez doucement l'aide auditive dans l'oreille jusqu'à ce qu'elle soit agréablement positionnée dans le conduit auditif.

Pour être sûr de la positionner correctement, vous pouvez tirer légèrement l'oreille externe vers l'arrière et vers le haut avec l'autre main.

Le retrait de l’aide auditive

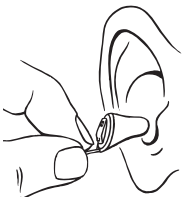

Tirez doucement sur le fil d’extraction tenu entre le pouce et l’index.

Si vous avez des difficultés, vous pouvez essayer de faire faire une légère rotation à votre aide auditive tout en maintenant le fil d’extraction entre vos doigts. Vous pouvez également tirer votre pavillon d’oreille vers l’arrière avec l’autre main.

Le réglage du volume

L'intensité du volume de l'aide auditive est réglée automatiquement en fonction de votre environnement sonore.

Si vous possédez une radiocommande, vous pouvez également régler manuellement l'intensité du volume ou mettre l'aide auditive en veille. Tout réglage de l'intensité du volume sera annulé lorsque vous éteindrez votre aide auditive ou que vous changerez de programme.

Si vous possédez une radiocommande, veuillez consulter le mode d'emploi de celle-ci.

Pour mettre l'aide auditive en veille avec une radiocommande :
Sur la radiocommande, maintenez la touche de réglage du volume vers le bas enfoncée après avoir entendu le long bip et jusqu'à ce qu'il s'arrête. Une brève pression des touches de réglage de l'intensité du volume réinitialisera le son.

MISE EN GARDE
Si le volume de l'aide auditive est généralement trop élevé ou trop faible, si les sons reproduits sont déformés ou si vous souhaitez davantage d'informations, veuillez vous adresser à votre audioprothésiste.

Les programmes d'écoute

Par défaut, votre aide auditive possède un programme d'écoute.

Si vous disposez d'une radiocommande, il est probable que votre aide auditive possède quatre des programmes ci-dessous. Veuillez également consulter le mode d'emploi de votre radiocommande.

☐ **Principal**	Standard
☐ **Accoutumance**	Ce programme possède les mêmes caractéristiques que le programme principal, mais offre légèrement moins d'amplification
☐ **Musique**	Pour écouter de la musique
☐ **Télévision**	Pour écouter la télévision
☐ **Confort**	Toutes les fonctions automatiques garantiront votre confort dans toutes les situations d'écoute
☐ **Transposition fréquentielle**	Rend les sons de fréquences aiguës audibles
☐ **Zen** *(optionnel)*	Génère différents types de sonorités ou de bruit

Si vos besoins changent avec le temps, vous pourrez modifier la combinaison des programmes d'écoute.

Le programme Zen

Votre aide auditive peut posséder un programme d'écoute unique optionnel que l'on appelle Zen. Il produit des tonalités musicales (et parfois un bruit d'océan) en fond. Le programme Zen peut également être utilisé seul (sans amplification) dans le silence, lorsque vous n'avez pas besoin d'entendre les sons environnants. Il peut être utilisé avec le programme Principal afin que les sons environnants et les sons générés (sons fractals et bruit) soient entendus en même temps.

⚠ MISE EN GARDE

L'utilisation de différents programmes Zen peut interférer avec l'écoute de sons environnants y compris la parole. Nous vous recommandons de ne pas utiliser ces programmes lorsque l'écoute est capitale. Lorsque vous vous trouvez dans une telle situation, choisissez un programme autre que Zen.

⚠ MISE EN GARDE

Si vous constatez une diminution de l'intensité, de la tolérance aux sons, ou encore une parole moins claire ou des acouphènes qui s'aggravent, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Les avantages

Le programme Zen peut offrir un fond d'écoute que certaines personnes trouveront relaxant. Lorsque le programme Zen est utilisé comme un programme de gestion des acouphènes, son écoute pourra peut-être soulager la personne de ses acouphènes.

Les indications d'utilisation

Le programme Zen est destiné à produire un fond sonore relaxant (par exemple de la musique/une source de bruit) pour les adultes qui souhaitent écouter un tel fond dans le silence. Il peut être utilisé comme outil de thérapie par le son au cours d'un programme de traitement des acouphènes prescrit par un audioprothésiste (audiologistes, spécialistes des aides auditives, oto-rhino-laryngologistes) formé pour gérer les acouphènes.

Conseils d'utilisation

En raison des façons uniques dont Zen est programmé dans vos aides auditives, veuillez suivre les recommandations de votre audioprothésiste sur la façon d'utiliser le programme, quand l'utiliser et/ou combien de temps l'utiliser.

Passer d'un programme d'écoute à l'autre

Si vous disposez d'une radiocommande, vous pouvez changer de programme en appuyant simplement sur la touche de changement de programmes. Chaque fois que vous changerez de programme, vous entendrez une indication acoustique à moins que cette fonction n'ait été désactivée.

Programme 1 : Message ou un bip bref
Programme 2 : Message ou deux bips brefs
Programme 3 : Message ou trois bips brefs
Programme 4 : Message ou un bip long et un bref

LE NETTOYAGE

Pour nettoyer l'aide auditive, vous disposez des accessoires suivants. Votre audioprothésiste vous conseillera sur les accessoires dont vous avez besoin.

1. **Petit chiffon**
2. **Brosse**
3. **Outil de retrait du cérumen avec une extrémité longue et une extrémité courte**
4. **Outil de retrait du cérumen, long**

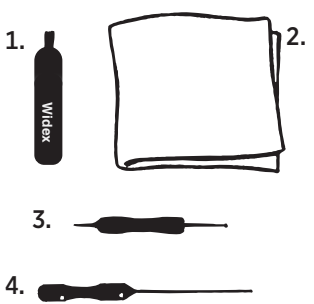

Adressez-vous à votre audioprothésiste si vous avez besoin d'un plus grand nombre de chaque accessoire de nettoyage.

L'aide auditive

Il est très important, pour la performance de l'appareil, de le préserver du cérumen et de la saleté.

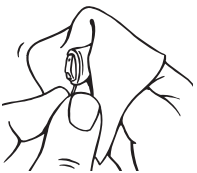

Nettoyez quotidiennement votre aide auditive avec un petit chiffon afin de l'essuyer et d'éliminer le cérumen ou la saleté.

AVERTISSEMENT

N'utilisez **jamais** d'eau ou de solvants pour nettoyer l'aide auditive étant donné que cela pourrait nuire à son bon fonctionnement.

Lorsque vous n'utilisez pas l'aide auditive, le tiroir-pile doit rester ouvert de façon à l'aérer et lui permettre de sécher.

Chaque fois que vous enlevez votre aide auditive, nous vous recommandons de vérifier le canal de la sortie du son, l'ouverture des microphones dans le tiroir-pile et l'évent de soulagement pour vous assurer qu'il n'y a ni cérumen, ni saleté dans ces endroits.

Vous trouverez ci-dessous un exemple illustrant comment la sortie du son, l'évent de soulagement et l'ouverture du microphone doivent être positionnés dans une aide auditive possédant un évent court et un évent d'une longueur totale.

1. **Canal de la sortie du son**
2. **Event de soulagement** (court)
3. **Ouverture des microphones**

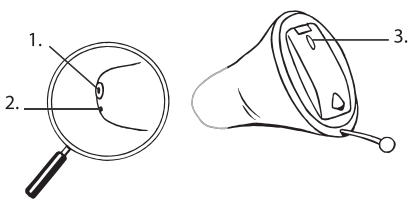

1. **Canal de la sortie du son**
2. **Event de soulagement** (longueur totale, sortie)
3. **Event de soulagement** (longueur totale, entrée)
4. **Ouverture des microphones**

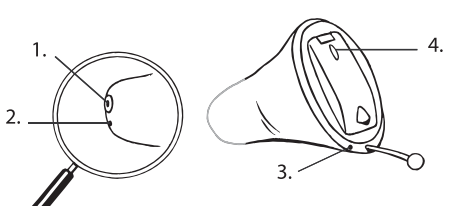

Le canal de sortie du son

Il est important que le canal de sortie du son ne soit pas obstrué par du cérumen. S'il est obstrué, faites comme suit :

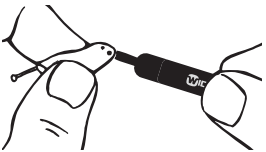

Otez tout cérumen visible accumulé autour du canal de la sortie du son avec la petite brosse ou le chiffon. N'essayez pas de nettoyer le pare-cérumen.

Si le canal de la sortie du son est toujours obstrué, nous vous conseillons de remplacer le pare-cérumen (voir pages 26 à 29).

AVERTISSEMENT

Si vous ne pouvez pas nettoyer complètement le canal de la sortie du son, veuillez contacter votre audioprothésiste. N'introduisez rien dans le canal de la sortie du son étant donné que vous pourriez endommager l'aide auditive.

L'évent de soulagement

Si du cérumen s'est accumulé dans et/ou autour de l'ouverture de l'évent de soulagement, faites comme suit :

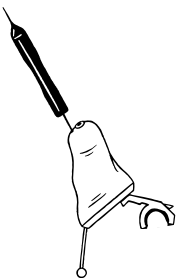

Event court :
Essuyez le cérumen qui s'est déposé dans l'évent aussi profondément que vous le pouvez avec l'outil de retrait du cérumen n°3.

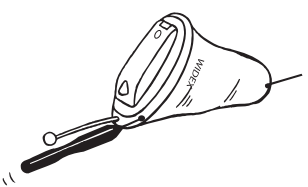

Event de longueur totale :
Nettoyez l'évent sur toute sa longueur avec le long outil de retrait du cérumen (n°4).

AVERTISSEMENT

Il est important pour la performance de l'aide auditive que l'évent de soulagement ne soit jamais obstrué. Prenez l'habitude de nettoyer quotidiennement l'évent de soulagement. Dans de rares cas, la quantité de cérumen qui s'accumule dans l'évent de soulagement est telle que le son de l'aide auditive peut en être modifié. Le cas échéant, veuillez contacter votre audioprothésiste.

L’ouverture des microphones

Si de la saleté ou du cérumen s’est amassé autour de l’ouverture des microphones sur le devant de l’aide auditive, faites comme suit :

Ouvrez le tiroir-pile et ôtez la pile.

Retournez l’aide auditive de façon à ce que le tiroir-pile ouvert soit orienté vers le bas.

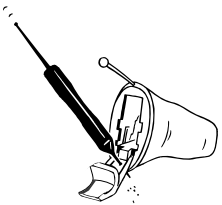

Guidez l’extrémité courte de l’outil de retrait du cérumen n˚3 à travers l’ouverture des microphones sur le tiroir-pile depuis l’intérieur, comme nous l’indiquons sur l’illustration.

AVERTISSEMENT

Si vous pensez que du cérumen ou de la saleté est passé(e) par l’ouverture du microphone et s’est infiltré(e) dans le microphone situé à l’intérieur de l’aide auditive, veuillez contacter votre audioprothésiste. N’insérez rien dans le microphone lui-même.

PARE-CÉRUMEN NANOCARE

Le pare-cérumen NanoCare aide à protéger l'aide auditive du cérumen. Utilisez toujours des pare-cérumen NanoCare avec votre aide auditive. L'absence de pare-cérumen sur votre aide auditive annulerait la garantie.

Le pare-cérumen NanoCare est composé des éléments suivants :

1. **Support**
2. **Crochet de retrait**
3. **Pare-cérumen**

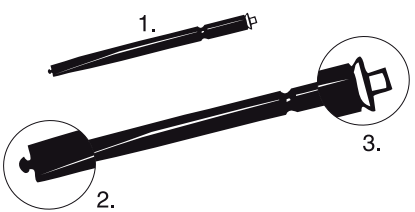

MISE EN GARDE

Le pare-cérumen est jetable et ne doit pas être réutilisé. N'essayez **pas** de nettoyer ou de réutiliser un pare-cérumen. Cela pourrait endommager votre aide auditive et/ou occasionner un déplacement du pare-cérumen dans votre oreille.

Remplacer le pare-cérumen NanoCare

Insérez le crochet de retrait dans le pare-cérumen usagé qui se trouve dans le canal de sortie du son. Retirez le pare-cérumen sans le vriller.

1. **Ouverture de l'évent**
2. **Canal de la sortie du son**
3. **Pare-cérumen usagé**

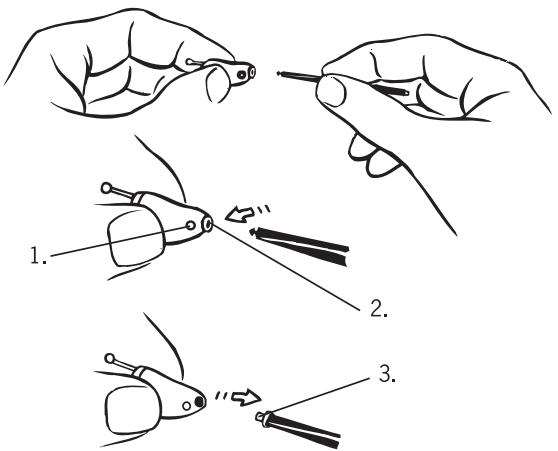

Retournez le support afin que le nouveau pare-cérumen soit en position d'insertion.

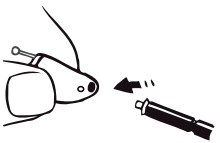

Insérez le support dans l'ouverture du canal de la sortie du son et enfoncez doucement le pare-cérumen dans l'ouverture.

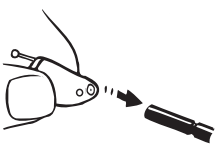

Puis retirez le support en le maintenant bien dans l'axe.

Le nouveau pare-cérumen se détachera automatiquement du support. Appuyez doucement l'aide auditive sur une surface plane pour s'assurer que le pare-cérumen reste en place.

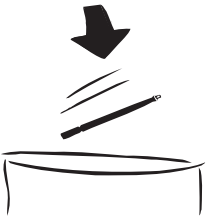

Jetez le support et le pare-cérumen utilisé.

La fréquence de remplacement du pare-cérumen NanoCare varie d'une personne à l'autre.

Si vous avez des questions concernant votre pare-cérumen NanoCare, veuillez contacter votre audioprothésiste.

AVERTISSEMENT

Si le pare-cérumen ne s'enfonce pas bien, jetez-le et insérez-en un autre. Si le pare-cérumen glisse hors de l'aide auditive lorsque celle-ci est dans le conduit auditif, veuillez consulter votre médecin. N'essayez pas d'extraire vous-même le pare-cérumen de votre conduit auditif.

ACCESSOIRES

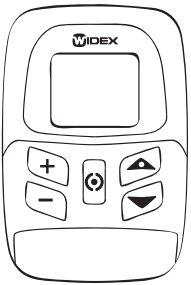

La radiocommande

Il se peut que votre aide auditive puisse être assortie d'une radiocommande. Le cas échéant cela vous permet d'accéder à des options supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre audioprothésiste.

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

Problème	Cause possible	Solution
L'aide auditive est complètement silencieuse	L'aide auditive n'est pas allumée	Vérifiez que le tiroir-pile est fermé
	La pile ne fonctionne pas	Insérez une nouvelle pile dans le tiroir-pile de l'aide auditive
	Le canal de sortie du son est obstrué	Voir page 23
	L'ouverture du microphone est obstruée	Voir page 25
Le volume de l'aide auditive n'est pas assez puissant	La pile est quasiment épuisée	Insérez une nouvelle pile dans le tiroir-pile de l'aide auditive
	Le canal de sortie du son est obstrué	Voir page 23
	Votre oreille est obstruée par du cérumen	Contactez votre médecin généraliste ou votre ORL
	Votre audition a peut-être changé	Contactez votre audioprothésiste
L'aide auditive siffle de façon continue	Votre oreille est obstruée par du cérumen	Contactez votre médecin généraliste ou votre ORL
	L'aide auditive n'est pas correctement positionnée dans votre conduit auditif	Sortez l'aide auditive du conduit auditif et réinsérez-la
	L'aide auditive épouse mal la forme de votre oreille	Contactez votre audioprothésiste

Problème	Cause possible	Solution
Le port de l'aide auditive est inconfortable	L'aide auditive n'est pas correctement positionnée dans votre conduit auditif	Veuillez contacter votre audioprothésiste qui vous conseillera sur la façon de bien positionner l'aide auditive dans votre conduit
	L'aide auditive ne s'adapte pas bien à votre oreille	Contactez votre audioprothésiste
	Votre oreille externe ou votre conduit auditif est douloureux	Il est important pour les personnes appareillées pour la première fois de s'habituer très progressivement à leur aide auditive en ne les portant que quelques heures par jour au début. Le tissu cutané du conduit auditif est très fin et est susceptible d'enfler légèrement en raison de la pression exercée par l'aide auditive. Comptez une période de 2 à 3 semaines pour vous habituer progressivement à votre aide auditive. Si la douleur persiste, contactez votre audioprothésiste

Si les problèmes persistent, veuillez contacter votre audioprothésiste.

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE AIDE AUDITIVE

Une aide auditive est un objet précieux et doit être manipulée avec soin. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils qui vous permettront de prolonger sa durée de vie :

⚠ MISE EN GARDE

- Eteignez votre aide auditive lorsque vous ne vous en servez pas. Si vous ne devez pas vous en servir pendant plusieurs jours, ôtez même la pile.
- Lorsque vous ne portez pas votre aide auditive, rangez-la dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'exposez pas l'aide auditive à des températures extrêmes ou à une forte humidité. Essuyez soigneusement et minutieusement l'aide auditive après avoir transpiré lors d'une activité physique intense, par exemple après avoir fait du sport.
- Ne faites pas tomber votre aide auditive. Lorsque vous la nettoyez ou que vous changez la pile, placez-vous au-dessus d'une surface souple.
- Ne portez pas votre aide auditive sous la douche ou lorsque vous nagez, ou encore lorsque vous utilisez un sèche-cheveux, mettez du parfum, de la laque et tout autre produit que l'on vaporise. Ne la portez pas non plus lorsque vous vous mettez des crèmes comme les écrans solaires ou les lotions.
- Lorsque vous vous trouvez dans une région où le taux d'humidité est élevé, nous vous conseillons d'utiliser chaque jour un kit de dessiccation pour diminuer la quantité d'humidité à l'intérieur de l'aide auditive. Voir les instructions qui accompagnent le kit de dessiccation.

AVERTISSEMENTS

⚠ AVERTISSEMENT

Les aides auditives et les piles peuvent être dangereuses si elles sont avalées ou mal utilisées. Une ingestion ou une utilisation inadéquate peut entraîner de graves lésions ou même être mortelle. En cas d'ingestion, consultez immédiatement votre médecin.

- Veillez à garder les aides auditives, leurs accessoires et les piles hors de portée des enfants et de toute personne susceptible d'avaler de tels objets ou de se blesser. Ne changez pas les piles en leur présence et ne leur montrez pas l'endroit où vous les rangez. Rapportez scrupuleusement les piles usées à votre audioprothésiste.
- Les piles sont très petites et peuvent facilement être prises pour des pilules ou semblables. Ne mettez jamais une pile ou une aide auditive dans votre bouche étant donné qu'elles peuvent facilement être avalées.

AVERTISSEMENT

- Il y a risque d'explosion si la pile est remplacée par un type de pile incorrect ou si vous essayez de la recharger. Ne mettez vos piles que dans des centres de recyclage ou rapportez-les à votre audioprothésiste conformément à la réglementation.
- Ne permettez jamais à une autre personne de porter votre aide auditive, étant donné que cela pourrait endommager son audition de façon permanente.
- Lorsque vous sélectionnez un programme d'écoute, n'oubliez pas que dans certaines situations, il est particulièrement important de pouvoir entendre les sons environnants (par ex. la circulation, les signaux d'avertissements).
- L'aide auditive est en matière moderne anallergique. Cependant, dans de rares cas, son contact peut provoquer une irritation cutanée. Si vous constatez une irritation cutanée à l'intérieur ou autour de votre conduit auditif, veuillez contacter votre audioprothésiste.
- Nous vous informons que l'utilisation de tout type d'aide auditive peut impliquer un léger risque d'infection du conduit auditif. Une infection peut se produire suite à une aération inadéquate de l'oreille. Par conséquent, nous vous recommandons de retirer l'aide auditive de votre oreille pendant la nuit afin que le conduit auditif puisse être ventilé. Veillez à bien nettoyer et bien examiner votre aide auditive. En cas d'infection, veuillez consulter un médecin et contacter votre audioprothésiste qui vous conseillera sur la façon de désinfecter l'aide auditive. N'utilisez en aucun cas de l'alcool, du chlore ou d'autres solvants.
- N'utilisez pas les aides auditives Widex dans des mines ou d'autres lieux contenant des gaz explosifs.

AVERTISSEMENT

- **Ne portez pas votre aide auditive lors d'une radiothérapie, d'une radiographie, d'une IRM, d'un scanner ou de tout autre traitement médical et par rayon.** Les émissions de ces traitements tout comme celles provenant d'autres types de rayonnements, comme ceux d'un four à micro-onde peuvent endommager votre aide auditive. Les rayonnements provenant par exemple des équipements des salles de surveillance, des alarmes antivol et des téléphones portables sont plus faibles et n'endommageront pas l'aide auditive, mais ils peuvent créer des interférences audibles.

MISE EN GARDE

- Bien que votre aide auditive ait été conçue conformément aux normes internationales de compatibilité électromagnétique les plus strictes, la possibilité d'interférence avec d'autres équipements, tels que les appareils médicaux, n'est pas exclue.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer vous-même l'aide auditive.

CONSEILS

REMARQUE

- L'aide auditive ne vous redonnera pas une audition normale ni ne préviendra ou améliorera une surdité due à des conditions organiques. Cependant, l'aide auditive peut vous aider à utiliser au mieux votre audition résiduelle. Vous ne devez pas oublier que s'habituer à une nouvelle aide auditive et à de nouveaux sons peut demander un certain temps.
- Dans la plupart des cas, une utilisation peu fréquente de l'aide auditive ne vous permettra pas d'en tirer pleinement profit.
- L'utilisation d'une aide auditive représente seulement une partie de la réhabilitation auditive et peut avoir besoin d'être complétée par un entraînement auditif et un apprentissage de la lecture labiale.
- Le port d'une aide auditive accroît le risque d'amas de cérumen. Veuillez contacter votre médecin / ORL si vous pensez qu'un bouchon de cérumen s'est formé dans votre oreille. Non seulement le cérumen peut diminuer votre audition mais également réduire considérablement l'effet de l'aide auditive. Nous vous conseillons de vous faire nettoyer les oreilles par votre médecin deux fois par an.

Vous ne devez pas jeter les aides auditives, les accessoires et les piles dans les ordures ménagères ordinaires. Veuillez contacter votre audioprothésiste qui vous conseillera sur la façon de vous débarrasser, comme il se doit, de ces objets.

CE 0459

Fabricant
WIDEX A/S • Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge
Denmark • www.widex.com

Printed by HTO / 2012-02
9 514 0226 003 #01